



CARENAGE EXTERIEUR ALUMINIUM

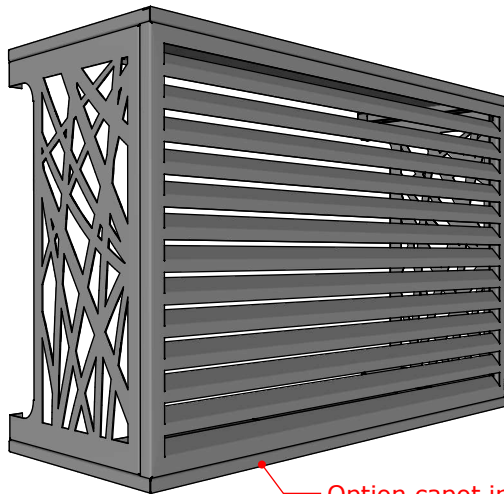


Option capot inférieur


façade avant à lamelles

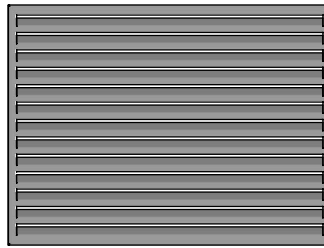



capot supérieur

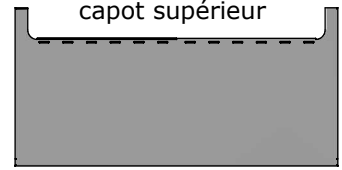

Cotés gauche & droit

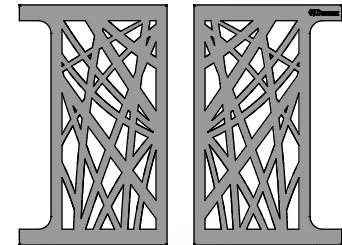

capot inférieur

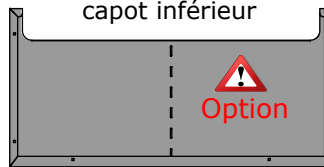

Etape de montage:




Installer les inserts à clipser dans les 10 découpes carrées.



Voir démo sur [YouTube](#)



Présenter les joues latérales sur les cotés de la façade.
Les lamelles de la façade doivent être orientées vers le bas.
Le côté avec le logo Devaux doit être installé à droite en regardant la façade de face.

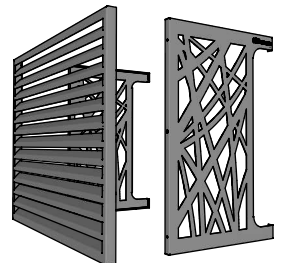

Présenter le capot supérieur et assembler par visserie.
Vérifier le bon alignement mural avec les cotés.


EN OPTION (non livré avec le produit standard)
Capot inférieur si votre moteur n'est pas installé au sol.
Installer les 6 inserts à clipser dans les 6 découpes carrées.
Assembler à l'aide des 6 vis inox bombées.



AVERTISSEMENTS

- Consulter la notice de votre moteur afin de vérifier qu'il est compatible avec un cache décoratif aluminium, nous ne pouvons pas être tenue responsable d'un endommagement de votre moteur lié à des besoin de ventilation.
- Ne jamais couvrir le carénage ni obturer les passages d'air.
- Aluminium fragile: ne pas monter sur le carénage, éviter les chocs.
- S'assurer au montage qu'il n'y a aucun contact avec des fils électriques du moteur.

CARENAGE EXTERIEUR BOIS & ALUMINIUM

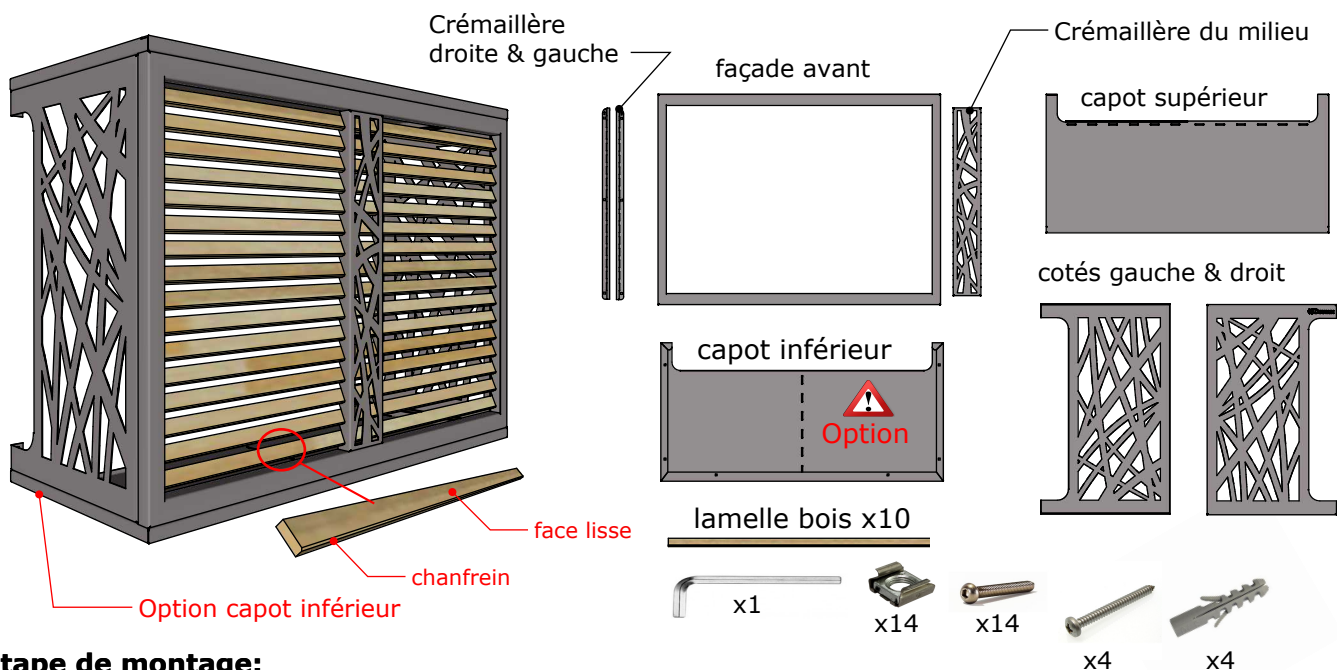


Etape de montage:




Installer les inserts à clipser dans les 14 découpes carrées.



Voir démo sur [YouTube](#)

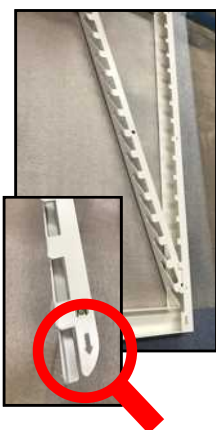

Installer les crémaillères latérales en respectant le sens des flèches.

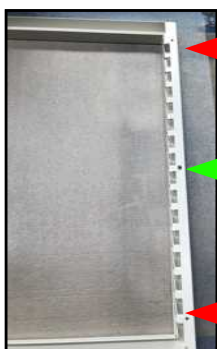

A visser

Ne pas visser a cette étape



Installer la crémaillère centrale, face décorative vers l'avant


Peindre ou lasurer les lamelles en bois selon votre souhait



Placer les lamelles une à une dans les crémaillères: Face décorative lisse vers l'avant, chanfrein vers le bas



Présenter le capot supérieur et assembler par visseries. Vérifier le bon alignement mural avec les cotés.

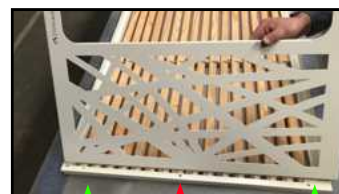

Présenter les joues latérales sur les cotés de la façade. Le coté avec logo Devaux doit être installé à droite en regardant la façade de face. A gauche en vue arrière. Visser aux flèches vertes, un trou au niveau de la flèche rouge permet d'éviter la tête de vis préalablement installée.