


AUSSENVERKLEIDUNG ALUMINIUM

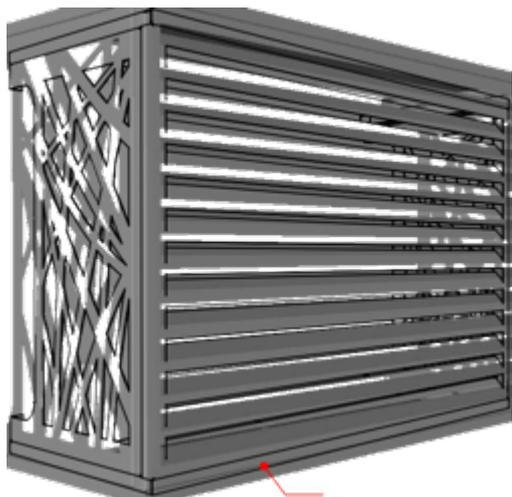

Das untere Verkleidungsteil ist optional und zusätzlich bestellbar.


Vorderteil



Obere Abdeckung



Seiten links & rechts

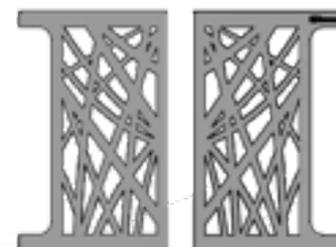

Untere Abdeckung



x1

x10

x10

x4

x4

Montageschritte:



Setzen Sie die "aufklipsbaren" Einsätze in die 10 quadratischen Ausschnitte.




Ein Demo-Video finden Sie auf:






Die Seitenteile an die Seiten des Vorderteils anlegen.
Die Lamellen des Vorderteils müssen nach unten zeigen.
Die Seite mit dem Devaux-Logo muss sich bei Frontansicht rechts befinden.

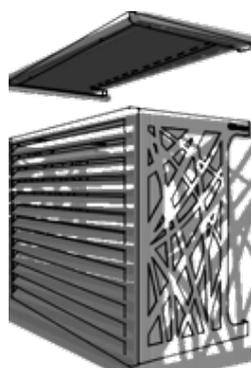

Setzen Sie die obere Abdeckung ein und montieren Sie diese mit den Schrauben. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Platte mit den Seitenteilen.


OPTIONAL (Wird mit dem Standardprodukt nicht geliefert)
Eine untere Abdeckung für dem Fall, dass Ihr Motor nicht am Boden installiert ist. Legen Sie die 6 „aufklipsbaren“ Einsätze in die 6 quadratischen Ausschnitten ein. Dann mit Hilfe der 6 gewölbten Edelstahlschrauben zusammenbauen.

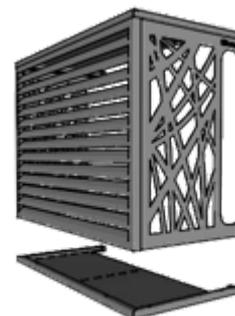

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte sehen Sie auch in die Betriebsanleitung Ihres Motors und prüfen Sie, ob er mit einer dekorativen Aluminiumverkleidung kompatibel ist. Wir haften nicht für Schäden an Ihrem Motor, die durch mangelnde Belüftung entstehen.
- Niemals die Verkleidung bedecken oder die Luftdurchlässe verstopfen.
- Empfindliches Aluminium: Nicht auf die Verkleidung steigen, Stöße vermeiden.
- Bei der Montage sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen des Motors berührt werden.

AUSSENVERKLEIDUNG HOLZ & ALUMINIUM

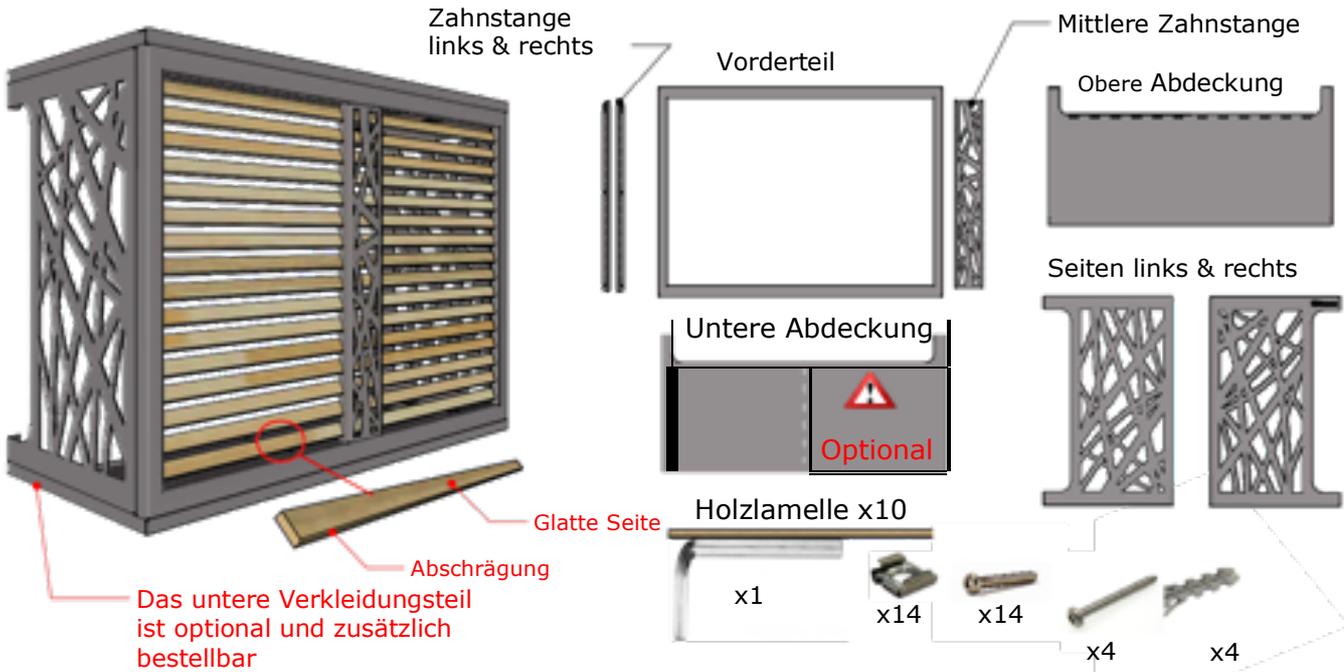


Setzen Sie die "aufklipsbaren" Einsätze in die 14 quadratischen Ausschnitte.



Ein Demo-Video finden Sie auf:



Die seitlichen Zahnstangen installieren und dabei die Richtung der Pfeile beachten.

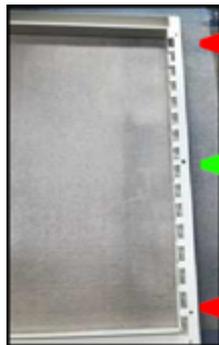

Zum Anschrauben

In diesem Arbeitsschritt noch nicht verschrauben!



Die mittlere Zahnstange mit der dekorativen Seite nach vorne gerichtet installieren.


Die Lamellen je nach Wunsch anstreichen oder lasieren.



Setzen Sie die Lamellen einzeln in die Zahnstangen ein: Die glatte Dekorseite nach vorne, die Abschrägung nach unten.



Die obere Abdeckung anlegen und mit Schraubelementen befestigen. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung der Platte mit den Seitenteilen.

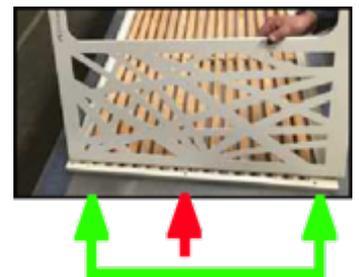

Legen Sie die Seitenteile an das Vorderteil an. Bei Frontansicht der Fassade muss die Seite mit dem Devaux-Logo rechts angebracht werden. An den grünen Pfeilen anschrauben, ein Loch am roten Pfeil ermöglicht es, den zuvor installierten Schraubenkopf zu umgehen.